
MONTE CARLO

CEILING FAN COMPANY

Guide d'entretien et manuel d'installation

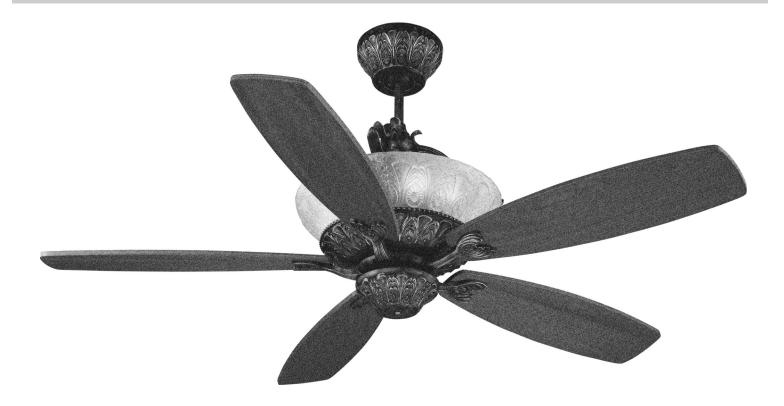

Por 5RDR Serie Ventilateurs

N° du modèle UL: AC-212-003

Accrochez votre talon d'achat à cette carte et conservez-le comme preuve d'achat	
DATE D'ACHAT:	NOM DU MAGASIN:
NUMÉRO DE MODÈLE:	ADRESSE DU DÉTAILLANT:
Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web www.montecarlofans.com	



27.75 kgs 61.05 lbs



Précautions et mise en garde

AVERTISSEMENT: SUIVRE CES CONSEILS AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE.

L'installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une ou plusieurs personnes qualifiées, conformément à tous les codes et normes (ANSI/NFPA 70-1999) applicables, y compris la construction anti-incendie.

N'utiliser cette unité que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

Une fois l'ensemble des fils raccordés, ceux-ci doivent être séparés, le branchement de mise en terre et son conducteur étant d'un côté de la boîte de raccordement et le conducteur non relié à la terre de l'autre côté de cette dernière. Les raccords, une fois effectués, doivent être tournés vers le haut et repoussés soigneusement dans le coffret de prise de courant.

AVERTISSEMENT: Avant de commencer l'installation du ventilateur, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de coupure de service afin d'empêcher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, apposer avec soin un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, sur le tableau électrique.

Prudence! Lire toutes les instructions et conseils de sécurité avant d'installer votre nouveau ventilateur. Étudier les schémas inclus dans l'emballage.

Faire attention de ne pas endommager le câblage électrique ou autre service caché, lors de la pratique de trous au mur ou au plafond.

S'assurer que l'endroit choisi pour l'installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstruction. Le bord arrière des pales doit être au minimum à 7 pieds (2,1 mètres) du sol.

AVERTISSEMENT: Avertissement: Pour Réduire tout Risque d'Incendie, Electrocution, ou Blessure Corporelle, Monter à Une Boîte de Prise de Courant Portant l'Inscription "Pouvant Supporter un Ventilateur de 31.8kg (70 lbs) ou moins" et Utiliser les Vis de Fixation Fournies avec la Boîte de Prise de Courant.

ATTENTION: Pour respecter les lois et règlements en vigueur dans votre région, si vous installez le câble de sécurité de soutien secondaire aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise. Installez le câble de sécurité de soutien secondaire à l'extérieur, sur la tige du clou ou de la vis passant dans le trou de la boîte de prise et se fixant sur la structure du bâtiment (ou à une solive de plafond).

AVERTISSEMENT: Ne pas plier les porte-pales au cours de l'installation sur le moteur, de l'équilibrage ou du nettoyage. Ne pas insérer de corps étranger entre les pales en mouvement.

Lors de la fixation des supports de suspension, n'utiliser que la quincaillerie fournie avec la boîte de raccordement.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur doit être installé avec une commande de mur/commutateur de **isolement.**

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque du feu ou de décharge électrique, ce ventilateur devrait seulement être employé avec le numéro de la pièce UC7067RC de commande de vitesse de l'hélice construit par le Rhin Electronic Cie., Ltd approprié pour l'usage avec des commandes de vitesse à semi-conducteur.

AVERTISSEMENT: Pour la réduction des risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif électronique de contrôle de la vitesse ou à une commande de variation de la vitesse.

Si cette unité est destinée à une installation au-dessus d'une baignoire ou d'une douche, elle doit être reconnue comme acceptable pour une telle application.

Ne JAMAIS installer de commutateur en un endroit accessible d'une baignoire ou douche.

Le débit en air de combustion requis pour le fonctionnement en toute sécurité d'équipements alimentés par du combustible peut être affecté par la mise en marche de cette unité. Suivre les directives et appliquer les normes de sécurité indiquées par le fabricant d'un tel équipement, comme celles communiquées par l'Association Nationale de la Protection contre les Incendies (NFPA) et par les Ingénieurs de l'Association Américaine du Chauffage, de la Réfrigération et de l'Air Climatisé (ASHRAE) et par les autorités responsables des codes locaux

ATTENTION: Pour Eviter tout Risque d'Electrocution, Déconnecter le Circuit d'approvisionnement Electrique du ventilateur avant d'installer le kit luminaire.


Vérifier toutes les vis et les ajuster si nécessaire avant montage.

Outils requis pour le montage (non inclus): Ruban isolant, Phillips, Tournevis, Pince, Lunettes de sécurité, escabeau et dénudeur de fil.


Service à la clientèle 800-969-3347

Centre de service à la clientèle 7400 Linder Ave. Skokie, IL 60077 www.montecarlofans.com



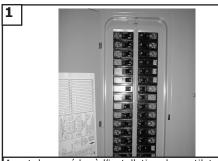

Avant de procéder à l'installation du ventilateur, coupez le courant au niveau du panneau d'entrée d'électricité et verrouillez le dispositif de sectionnement pour éviter que le courant ne soit branché accidentellement. Si vous ne parvenez pas à verrouiller le dispositif de sectionnement, placez sur le panneau d'entrée d'électricité une pancarte ou une étiquette de mise en garde bien visible.

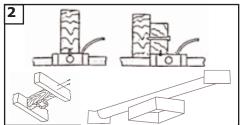


Avertissement: Risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure. Le ventilateur contenu dans cette boîte peut être soutenu par un élément de la charpente de la bâtisse. Il peut aussi être installé à une boîte de prise ou un contrevent pouvant soutenir un ventilateur de 31,8 kg (70 lb) ou moins. N'utilisez que les pièces fournies avec le contrevent de ventilateur ou la boîte de prise. La majorité des boîtes de prise utilisées pour soutenir un système d'éclairage peuvent ne pas convenir pour un ventilateur et pourraient devoir être remplacées. Demandez à un électricien certifié en cas de doute.



Enlever les 6 vis qui attachent le col de montage à la plaque de montage. Mettre les 6 vis de côté pour le remontage.



Tourner le col de fixation et l'enlever de la plaque de montage.

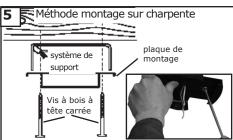

Attacher la plaque de montage directement à une poutrelle de la charpente en utilisant les deux trous défonçables de la boîte de raccordement. N'utiliser que les vis à bois et les rondelles qui ont été expédiées avec le ventilateur. Attention. – Les vis à bois doivent pénétrer la poutrelle de la charpente.

Remarque: Si vous l'installez aux É.U., n'enlevez pas l'entrée défonçable de la boîte de prise.



Fixer la plaque de montage à l'assemblage de la bride de support et de la boîte à prises en n'utilisant que la quincaillerie fournie avec la bride ou la boîte.



Soulever le col de montage et le placer contre la plaque de montage ; aligner les vis.



Attacher le col de montage à la plaque de montage avec les 4 vis pour former un support de montage complet.




Faire descendre le disque en verre supérieur sur le boîtier du ventilateur et aligner les 3 trous du disque sur les 3 trous du boîtier.







Serrer les 3 vis pour maintenir le disque en verre contre le boîtier. Ne pas trop serrer pour éviter de fendre le verre.

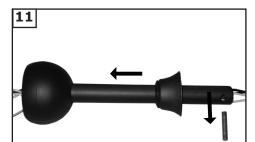

Enlever la goupille de la tige descendante et la mettre de côté pour utilisation à l'étape 14. Pousser le couvercle de chape sur la tige descendante. Glisser les fils conducteurs et le cordon de sécurité au travers de la tige descendante.

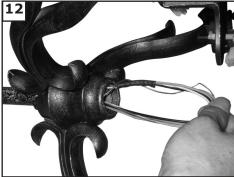


Tirer les fils conducteurs et le cordon de sécurité hors de la chape sur une longueur d'environ 10 cm.

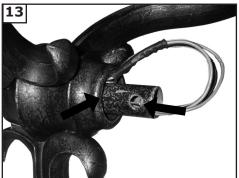

Placer la tige descendante dans la chape de l'arche et aligner la fente de la chape sur le trou de la tige descendante.




Tirer les fils conducteurs, le cordon de sécurité et la tige descendante vers le haut et les aligner sur la fente de la goupille au fond de la chape. S'assurer que la goupille est fermement engagée dans la fente. Pousser la goupille dans le trou de la tige descendante. Ne pas faire tourner la tige après avoir inséré la goupille.

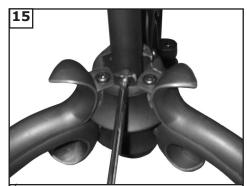


Étendre les bras de l'arc vers l'extérieur et placer par dessus les attaches du boîtier du ventilateur.



Étendre les 3 bras de l'arc vers l'extérieur et placer par dessus les attaches du boîtier du ventilateur. S'assurer que le bras muni des prises de connexion électrique se trouve à côté des fiches du boîtier

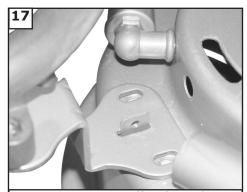

Fermer en montrant l'onglet et les trous de vis du corps de ventilateur pour placer les bras cambrés pour l'installation de l'arche.

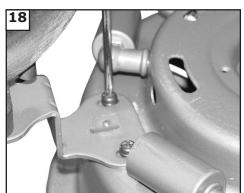

Aligner les trous de chaque bras cambré sur la rainure de l'onglet, avec les trous et l'onglet du corps de ventilateur. Commencer à visser toutes les vis des supports de bras cambré.







Installez le bâti de voûte en utilisant des agrafes contenues dans le sachet en plastique. Placez l'agrafe de part l'étiquette et attachez solidement.




Serrer à fond les 6 vis des bras cambrés.

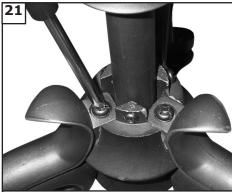

Serrer les 3 vis qui maintiennent les bras cambrés.

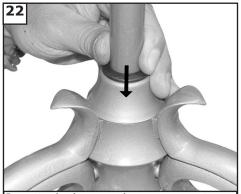

Remettre la chape en place en poussant.

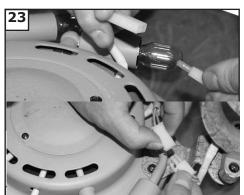

Plug in electrical connections there are 2 double plugs from arch assembly one for the fan and one for the up and down lights.




Installez 6 ampoules à petit culot de 15 Watts maximum dans les douilles situées sur la partie supérieure du ventilateur comme illustré.



Installer le faîteau décoratif.




Glisser les fils conducteurs et le cordon de sécurité au travers de la monture.

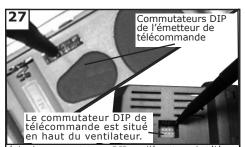


églez les commutateurs DIP sur l'émetteur de télécommande et sur le récepteur de télécommande sur les mêmes commandes. Ceci est obligatoire si vous voulez que les deux unités communiquent correctement. D'autres ventilateurs peuvent être réglés sur un émetteur en réglant les deux récepteurs sur les mêmes commandes que l'émetteur. Si vous avez plusieurs ventilateurs comportant leur propre émetteur, vous pouvez régler les commutateurs DIP sur différentes positions pour pouvoir les commander sénarément.



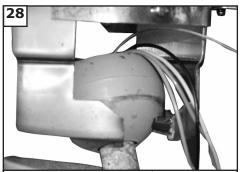

Suspendez le ventilateur monté depuis le sup-port de suspension installé au plafond à l'étape précédente. Assurez-vous que le ventilateur est bien droit. Faites pivoter le ventilateur jusqu'à ce que la languette du support de suspension s'engage dans la fente de la rotule de la tige verticale. Ceci empêche le bâti du ventilateur de pivoter lorsque les lames sont en mouvement.

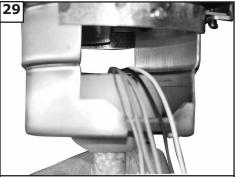


Tourner la glissière du support de montage jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour aligner les trous de vis. Bien serrer les deux (2) vis. Bloquer la glissière avec les vis du sachet de quincaillerie jusqu'à ce que la monture soit prête à l'installation (étape 33).



Pour le montage destiné au Canada, que ce soit selon la méthode de suspension encastrée ou selon la méthode de la tige verticale, le câble de sécurité doit être installé dans les poutres de la charpente du bâtiment à l'aide des rondelle, rondelle de blocage, vis à bois à tête carrée de 7,62 cm fournies à cet effet. Assurez-vous que lorsque le 7,02 cm l'outries à cet effet. Assuréz-vous que loisque câble de sécurité est entièrement déplié, les fils de con-nexion sont plus longs que le câble et qu'ils ne sont soumis à aucun effort de tension. **Remarque**: Si vous installez le câble de sécurité de sou-tien secondaire aux E.U., n'enlevez pas l'entrée dé-


fonçable de la boîte de prise.

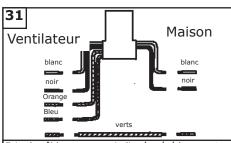


Faire le câblage comme indiqué précédemment. Le fil blanc du ventilateur doit être raccordé au fil blanc de la télécommande marqué N. Raccorder le fil orange du ventilateur au fil orange de la télé-commande marqué Light/Up. Raccorder le fil noir du ventilateur au fil noir de la télécommande mar qué L, et le fil blanc de la maison au fil blanc de la télécommande marqué AC N. Raccorder le fil noir de la maison au fil noir de la télécommande mar-qué AC L et raccorder tous les fils de mise à terre verts au fil de mise à terre de la maison



Reliez tous les fils électriques à la source Reliez tous les fils électriques à la source d'énergie en utilisant les capuchons électriques fournis à cet effet. Assurez-vous qu'aucun filament ne dépasse des capuchons électriques. Après avoir établi les liaisons électriques, vous devez étaler les fils en mettant le conducteur mis à la masse et le conducteur de mise à la terre de l'appareillage d'un côté du boîtier de sortie de courant et le conducteur non mis à la terre de l'autre côté de la boîte de sortie de courant.

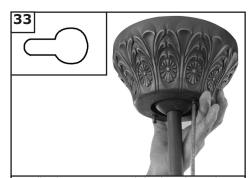


Installez la garniture au plafond et alignez les trous piriformes avec les vis sur la partie inférieure du support de suspension. Faites pivoter la garniture dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la mettre en position de blocage. Serrez les vis pour fixer la garniture. Voir l'encart relatif à la forme des trous piriference.

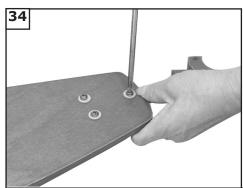

Placez le porte-pale principal sur chaque pale, puis installez 3 vis et serrez à fond. Repétez ce processus une fois pour chaque pale.




Monter les cinq assemblages de lame au moteur, tel illustré ci-dessus. Bien serrer les vis.

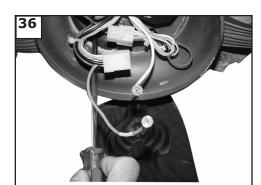

Loosen 2 screws and remove one and save it. Place plate's key slotted holes over the 2 screws loosened and twist into place. Replace removed screws and tighten all 3.




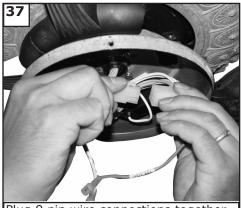

Plug 9 pin wire connections together.




Attacher le boîtier de l'interrupteur au ventilateur à l'aide des trois vis fournies.

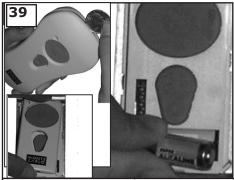


Enlever le couvercle en désengageant le haut ou le bas. Installer une pile de 12 volts dans la télécommande murale, marque Duracell MN21 / Eveready A23 / GP 23A.



Placez le plat de visage au-dessus du compartiment et des boutons de batterie. Placez l'extérieur plus de 2 bornes sur la couverture. Attachez la couverture de l'extérieur en plaçant plus de 4 bornes et snaping dans l'endroit.

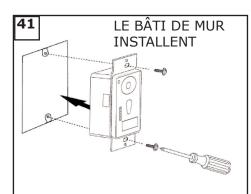


Reliez l'interrupteur de commande murale à la boîte de sortie de courant à l'aide des vis mécaniques fournis à cet effet.

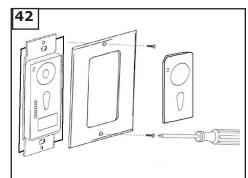

Attachez le couvercle d'interrupteur avant à l'interrupteur de commande murale à l'aide des vis fournis à cet effet.



Dispositifs D'Émetteur De Télécommande :

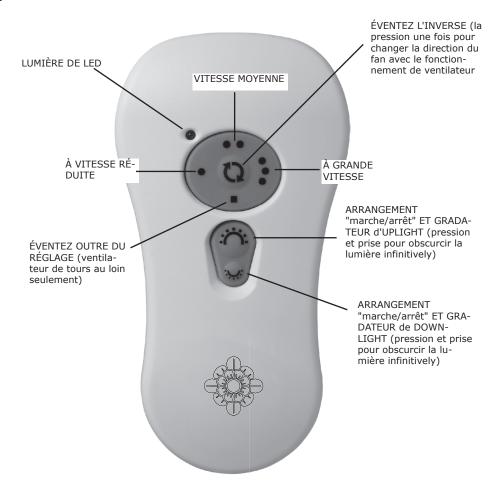

La VITESSE de VENTILATEUR diminuent "1 point" pour à vitesse réduite, "2 points" pour le milieu ou "3 points" pour la haute. Pour tourner le ventilateur outre de la place de pression ".

GRADATEUR LÉGER pour allumer la lumière, gradateur léger de pression une fois rapidement. Pour s'éteindre serrez une fois rapidement tandis que la lumière est allumée. Pour obscurcir la lumière maintenez le bouton "gradateur léger". La lumière fera un cycle de lumineux pour obscurcir à lumineux jusqu'à ce que le bouton soit libéré. La lumière maintiendra pour la dernière fois le réglage si arrêtée.

EXPÉDIEZ/INVERSE enfoncent le bouton de tour accordent quelques secondes pour que l'extérieur change la direction de rotation avec le fonctionnement de ventilateur.



guide de dépannage

Si vous éprouvez des difficultés à faire fonctionner votre nouveau venilateur, il se peut que celui-ci ait été mal monté, installé ou branché. Dans certains cas, de telles erreurs d'installation peuvent être prises pour des défectuisités. En cas de problémes, veuillez consulter ce Guide de dépannage. Si vous n'arrivez pas `a résoudre un probléme posé ou si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation du ventilateur, contactez notre Cente de service clientéle au numéro indiqué sur la nomenclature des piéces détachées.

Danger: Avant toute maintenance ou nettoyage de l'unité, couper le courant au tableau électrique correspondant et verrouiller les dispositifs de coupure de service afin d'empécher la remise accidentelle du courant. Lorsque les dispositifs de coupure de courant ne peuvent pas être verrouillés, apposer avec soin un dispositif d'avertissement bien visible, tel qu'une étiquette, sur le tableau électrique.

PROBLÉME

SULUTION SUGGÉRÉE

- 1. Si le ventilateur ne démarre pas :
- 1. Vérifier le statut des fusibles et disjoncteurs du circuit principal et des circuits auxiliaires.
- 2. Vérifier les branchements électriques de l'installation centrale sur le ventilateur et changer de place ceux effectués au niveau du boîtier de transition.
- 3. Assurez-vous que les réglages des commutateurs DIP de l'émetteur et du récepteur de télécommande sont les mêmes.

ATTENTION: S'assurer auparavant que l'alimentation principale est coupée.

- 2. Si le ventilateur est bruyant :
- 1. Vérifier que toutes les vis équipant l'habillage du bloc moteur sont bien (mais pas trop) serrées.
- 2. Vérifier que les vis qui attachent les porte-pales sur le bloc moteur, sont bien serrées..
- 3. Vérifier qu'aucun des capuchons de connexion électrique présents dans le boîtier de transition ne s'entrechoque ou ne cogne contre la paroi intérieure du boîtier

ATTENTION: S'assurer que l'alimentation principale est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition.

- 4. Certains moteur sont sensibles aux signaux provenant des commanades électroniques de la vitesse. **NE PAS UTILISER ce type de commande.**
- 5. Computer 24 heures de rodage . La plupart des bruits émis par un nouveau ventilateur disparaissent au bout de 24 heures de fonctionnement. Toutes les pales ont été lestées et sont groupées par poids. La densité de bois peut varier, ce qui peut causer lóscillation du ventilateur même lorsque les pales ont été assorties par poids. Les étapes suivantes devraient permettre l éliminer presque totale oscillations. Inspecter à la recherche d'oscillations à la fin de chaque étape..
- 3. Si le ventilateur oscille :
- 1.Assurez-vous que la nervure de la garniture s'engage dans l'encoche de la rotule de la tige verticale
- 2.S'assurer que toutes les pales sont bien vissées sur les porte-pales.
- 3. Sássurer que tous les porte-pales sont bien vissées sur le moteur.
- 4.S'assurer que le cache et le support de suspension sont fermement montés au plafond sur la boîte de raccordement et que cette derniére est fermement attachée à la poutrelle..
- 5.La plupart des problémes d'oscillation surviennent quand les pales ne sont pas de niveau. Vérifier le niveau des pales en sélectionnant un point de référence au plafond , en projection verticale au-dessus d'une des extrémités des pales. Mesurer la distance trouvée comme indiqué. En gardant la régle à 1/8 pouce (0,3 cm) des extrémités, faire tourner le ventilateur jusqu'à ce que la pale suivante soit à même d'être mesurée. Recommencer la procédure por chaque pale. Si certaines pales ne sont pas de niveau, celui-ci peut être obtenu en appliquant la procédure suivante. Pour abaisser l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale , sous la vis qui est la plus proche du bloc moteur. Pour remonter l'extrémité d'une pale, introduire une rondelle (non fournie) entre la pale en question et son porte-pale, sous les deux vis les plus éloignées du moteur

6.Si l'oscillation persiste, le fait d'interchanger deux pales adjacentes peut redistribuer le poids et améliorere le fonctionnement du ventilateur.

- 4. Si l'éclairage ne fonctionne pas :
- 1.S´assurer que le fil bleu provenant du ventilateur est bien raccordé au fil de phase provenant de l'installation centrale..
- 2.S'assurer que les fils présents dans le boîtier de transition ne sont pas déconnectés ou détachés.
- 3.S´assurer que les fils présents au sein du kit d'éclairage ne sont pas déconnectés ou détachés.
- 4. Vérifier que les ampoules fonctionnent.

ATTENTION: S'assurer que l'alimentation est coupée avant d'ouvrir le boîtier de transition ou monture.

Mar.2012 New format May.2013 Update for CUL regulation